


CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS




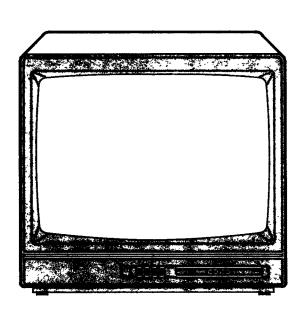



20GR1250 21GR1251

COLOUR TELEVISION
FARBFERNSEHER
TÉLÉVISEUR COULEUR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISORE A COLORI
TELEVISOR EN COLOR
TELEVISÃO A CORES
FARVEFJERNSYN
 FARGE-TV
FÄRG-TV
VÄRITELEVISIO

(B)	English	Operating instructions	Page 1 - 6
D	Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite 7 - 12
F	Français	Mode d'emploi	Page 13 - 18
(NL)	Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina 19 - 24
1	Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina 25 - 30
E	Español	Instrucciones de manejo	Página 31 - 36
P	Português	Modo de emprego	Página 37 - 42
(DK)	Dansk	Betjeningsvejledning	Side 43 - 48
N	Norsk	Bruksanvisning	Side 49 - 54
S	Svenska	Bruksanvisning	Sidan 55 - 60
(SF)	Suomi	Kävttöohie	Sivu 61 - 66

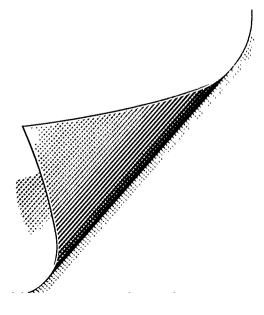

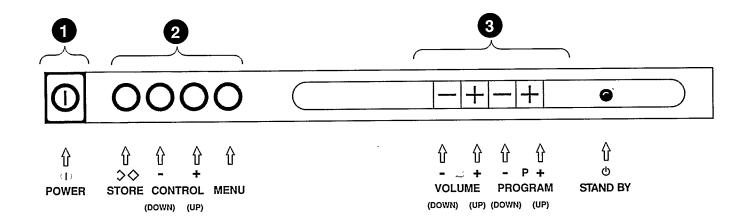

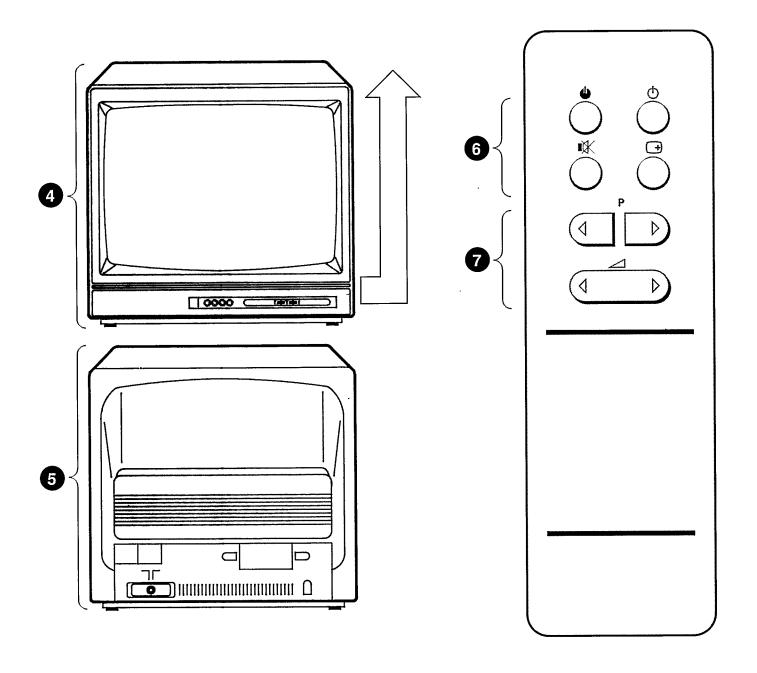


Write in pencil your TV station (or device) selections here:

No. TV station/device	No. TV station/device		
0	20		
1	21		
2	22		
3	23		
4	24		
5	25		
6	26 .		
7	27		
8	28		
9	29		
10	30		
11	31		
12	32		
13	33		
14	34		
15	35		
16	36		
17	37		
18	38		
19	39		

Installasjon og innstilling av TV-apparatet


Side 50 til 51

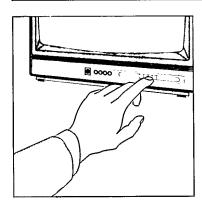

Innledning
Installasjon av TV-apparatet
Tilkopling av TV-apparatet
Av og på
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
Testing av fjernkontrollen
Lagring av TV-kanaler på programnummer

Bruk av TV-apparatet


Side 51 til 53

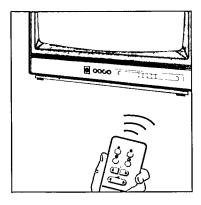

Valg av TV-kanaler med bruk av programnummer Endring og lagring av bilde- og lydinnstilling Skru av lyden "Stand by"-innstilling "Sleep timer"-innstilling Informasjon på skjermen

Andre egenskaper


Side 53 til 54

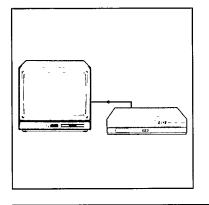

Tilkopling av videomaskin Bruk av "store lock"

Generall informasjon

Side 54

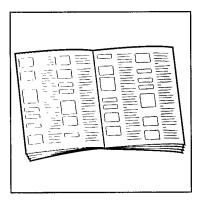

Rengjøring av TV-skjermen Feilindikasjon

Innledning


Gratulerer med kjøpet av din nye farge-TV. Den er utviklet og testet i samsvar med de høyeste krav og vil gi bilder og lyd av god kvalitet som du kan glede deg over.

Hvis du følger disse betjeningsinstruksjonene, lærer du fort hvordan du skal stille inn og bruke alle funksjonene på ditt nye TV-apparat; men les og følg alltid instruksjonene i rekkefølgen som er vist.

- Indikerer operasjoner som foretas med bruk av TV-tastene eller utgangene.


Indikerer operasjoner som foretas med bruk av fjernkontrollen.

Installasjon av TVapparatet




Installasjon av TV-apparatet

- Fjern all innpakning.
- Finn fjernkontrollen og innpakningen.
- Plasser TV'en på et solid underlag (f.eks. et tv-/video-kabinett).
- La det være en ventilasjonsklaring på minst 3 cm rundt TV-apparatet.




Tilkopling av TV-apparatet VIKTIG: TV-apparatet passer bare til spenning på 220/240 V ~ 50 Hz (Ta kontakt med forhandleren hvis nettspenningen er en annen).

Sett TV-pluggen i vegguttaket.

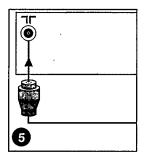


 Kople antennepluggen til ¬Г-uttaket bak på TV-apparatet.




Siå på TV'en

 Trykk på ① POWER-tasten på forsiden av TV-apparatet.




 Hvis den RØDE lampen under TVskjermen lyser, må du trykke på PROGRAM-tasten - eller+: Da slås TV'en på (for ytterligere informasjon se "Stand by"-innstilling).



™ Siå TV'en av

 Trykk på ① POWER-tasten på forsiden av TV-apparatet. (hvis du ønsker å slå TV'en av midlertidig, se "Stand by"-innstilling).

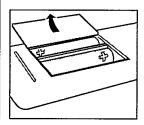

Innsetting av batterier i fjernkontrollen


- Ta av batterilokket på baksiden av fjernkontrollen.
- Sett inn de to batteriene som følger med (type LR03 1,5 V).
- Sett lokket på plass igjen.



Test av fjernkontroll

Sett på TV'en.

- Rett fjernkontrollen mot lampen under skjermen.



 Trykk på programtasten ⟨ eller ▷. Lampen vil blinke "RED" hver gang en tast trykkes inn.

Innstilling av TVapparatet

Kontrolltastene du trenger for å lagre TV-kanaler på programnummer, finnes foran på TV'en.

Lagring av TV-kanaler på

(Inntil 40 stasjoner kan lagres på programnummer med bruk av følgende metode).




STORE

 Trykk på STORE-tasten ♦♦, slik at det bevegelige feltet og annen informasion kommer frem på skjermen.



2. Trykk på CONTROL-tasten +, slik at TV'en automatisk søker seg frem til den finner en TV-kanal som kommer frem på skjermen.
Ønsker du å fortsette å søke etter en spesiell kanal, trykker du på CONTROL-tasten + igjen.

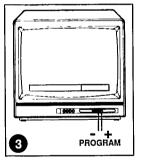

3. Velg ønsket programnummer (0 til 39) ved å trykke på PROGRAMtasten – eller +. Programnummeret som er valgt, viser på skjermen.




4. Trykk på STORE-tasten ⇒ for å lagre dette valget. Det bevegelige feltet og den andre informasjonen forsvinner nå fra skjermen.

Gjenta trinnene 1 til 4 inntil alle TVkanalene du ønsker er lagret på programnummer.


Merk: Du kan nå skrive opp TVkanalene du har valgt på tabellen foran i brosjyren.


Bruk av TVapparatet



Nå kan du styre TV-apparatet enten ved hjelp av fjernkontrollen eller ved å bruke tastene på apparatet.


Skru på TV'en ved å trykke på
 POWER-tasten på forsiden av TV-apparatet. TV-kanalen som er lagret på programnummer 1, kommer automatisk frem.






- Trykk på P-tasten b for å velge en TV-kanal som er lagret på et høyere programnummer.
- Trykk på P-tasten ⟨ for å velge en TV-kanal som er lagret på et lavere programnummer.

W Valg av TV-kanaler med bruk av TV-tastene



- Trykk på PROGRAM-tasten + for å velge en TV-kanal som er lagret på et høyere programnummer.
- Trykk på PROGRAM-tasten for å velge en TV-kanal som er lagret på et lavere programnummer.

Endring og lagring av bilde- og lydinnstilling

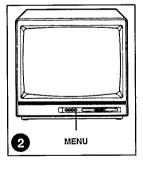


(Når TV-apparatet slås på for første gang, er bildet og lyden innstilt etter visse verdier. Dette er en innstilling som fabrikken har foretatt, men du kan lagre dine egne "personlige preferanser" ved å bruke skjermmenyen.)


 Trykk på MENU-tasten for å få frem den første valgmuligheten.



- Trykk på CONTROL-tasten + for å øke lysstyrken.
- Trykk på CONTROL-tasten for å minske lysstyrken.

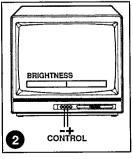

Bruk av TV-apparatet

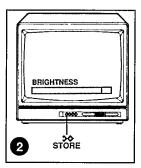

CONTRAST

COLOUR

CONTROL

 Ønsker du å lagre denne innstillingen, trykker du på STOREtasten $\diamondsuit\diamondsuit$.

• Trykk på MENU-tasten for å få opp neste post på menyen.





- Trykk på CONTROL-tasten for å minske kontrasten.
- Ønsker du å lagre denne innstillingen, trykker du på STOREtasten ♦♦.
- Trykk på MENU-tasten for å få opp neste post på menyen.






- Trykk på CONTROL-tasten for å minske fargeintensiteten.
- Ønsker du å lagre denne innstillingen, trykker du på STOREtasten ♦♦.
- Trykk på MENU-tasten for å få opp neste post på menyen.

Volum:



- Trykk på CONTROL-tasten for å minske volumet.
- Ønsker du å lagre denne innstillingen, trykker du på STOREtasten $\Diamond \Diamond$.
- Trykk på MENU-tasten for å forlate menyen.


Merk: Hvis du ønsker å gå ut av menyen, for eksempel etter at du har forandret kontrasten, kan du enten vente i ca 15 sekunder eller fortsette å trykke på MENU-tasten til menyen forsvinner fra skjermen.

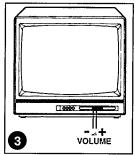


eller Endring av volumet Volumet kan også endres midlertidig utenfor menyen ved hjelp av VOLUME-tastene -eller + på TV'en eller ⊿ tastene på fjernkontrollen. • Trykk på VOLUME-tasten+ for å

- øke volumet.
- Trykk på VOLUME-tasten for å minske volumet.

eller



- Trykk på ▷ siden av ∠ tasten for å øke volumet.
- minske volumet.



Slå av lyden

- Trykk på K tasten for å slå av ("mute") lyden.
- viser på skjermen.
- tilbake lyden.
- IF forsvinner fra skjermen.

Stand-by

TV'en kan settes på stand-by på følgende måter:


Direkte

• Trykk på 🖰 tasten. Den RØDE lampen under skjermen er nå tent, og TV'en står i stand-by.



Automatisk

Omtrent ti minutter etter at kanalen slutter å sende, slår TV'en seg av automatisk når den står i stand-by.

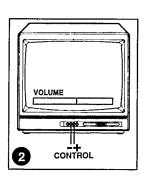


CONTROL

Bruk av TVapparatet

"Sleep-timer"


(Med denne finessen kan du velge en tidsperiode hvoretter TV'en slås over på stand-by).




 Trykk på •-tasten til den ønskede tidsperioden kommer frem på skjermen (tidsperioden kan innstilles i trinn på 15 minutter fra og med 90 minutter).

I løpet av det siste minuttet av den valgte tidsperioden begynner sekundene som er igjen å "nedtelles" på skjermen, slik at du får beskjed om at TV'en kommer til å skifte over til stand-by. På slutten av tidsperioden slår TV'en seg over på stand-by, og den RØDE lampen under skjermen tennes.

eller W For å skru på TV'en fra stand-by




eller



 Trykk på - or + PROGRAM-tasten foran på TV'en.
 Den RØDE lampen under skjerm er da slukket.

Informasjon på skjermen (Informasjonen som kommer frem på skjermen forteller deg hvilke programnummer de forskjellige kanalene er lagret under, og om "timer'en" for stand-by er i bruk.)



 Trykk på ⊕-tasten igjen for å få informasjonen til å forsvinne.


Merk: Hvis du forandrer volumet etter at ⊕-tasten er valgt, kommer det frem et bevegelig felt som viser disse forandringene etter hvert som de foretas.

Andre TVfunksjoner



Tilkopling av videomaskin (Først må du lese i håndboken som følger med videomaskinen om hvordan tilkopling foretas.)

 Skru av TV'en før videomaskinen tilkoples.

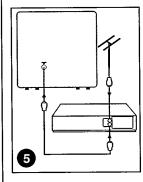

- Kople TV-antennen til T inngangen på videomaskinen.
- Kople den ene enden av kabelen som følger med videomaskinen til TVutgangen på videomaskinen og den andre enden av kabelen til TF inngangen på TV'en.


Merk: ٦r-uttaket kan også benyttes til tilkopling av andre medier, som datamaskin eller TV-spill.

□ Lagring av videosignal på programnummer


Slå på TV'en og videomaskinen.




1. Sett inn en forhåndsinnspilt kassett i videomaskinen og trykk på "PLAY".




2. Trykk på $\diamondsuit \diamondsuit$ STORE-tasten, slik at det bevegelige feltet og annen informasjon kommer frem på skjermen.




3. Trykk på + CONTROL-tasten, slik at TV'en automatisk søker etter videosignalet. Trykk om nødvendig på denne tasten igjen til videosignalet er funnet.



- 4. Velg et ledig programnummer ved å trykke på or + PROGRAM-tasten på TV'en.
- 5. Trykk på $\diamondsuit\diamondsuit$ STORE-tasten for å lagre videosignalet under det valgte programnummeret.
- Trykk på STOP-tasten på videomaskinen.



Andre TVfunksjoner



Valg av programnummer for videosignal


 Trykk på P-tasten ⟨ eller ⟩ (for programnummeret som videosignalet er lagret under).

TV Bruk av "store-lock" "Store lock" kan brukes til:


- å hindre at de valgte kanalene ved et uhell fjernes fra programnummeret.
- å hindre at de lagrede lyd- og bildeinnstillingene blir forandret.
- å sette en maksimalgrense for volumet på TV'en.

Låsing


 Velg programnummer 38 ved bruk av - or +PROGRAM-tastene.



 Hvis du ønsker å sette en maksimalgrense for volumet på TV'en, justerer du volumet ved hjelp av VOLUME-tastene.



- Trykk på ♦♦ STORE-tasten og
 PROGRAM-tasten samtidig for å
 "låse" kanalene du har valgt.
 Oppheving av låsing
- Velg programnummer 38 ved hjelp av or + PROGRAM-tastene.



Oppheving ar Låsing

Trykk på ♦♦ STOŘE-tasten og
 CONTROL-tasten samtidig for å oppheve "låsingen" av kanalene du har valgt.

Generelt

Rengjøring av TV-skjermen

Det er mulig å rengjøre TV-skjermen ved å bruke en lett fuktet klut av semsket skinn. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler.

Feilindikasjon

VIKTIG: Forsøk aldri å reparere et TVapparat som er i ustand på egen hånd. Ta alltid kontakt med en faglxrt TVreparatør.

Hvis TV'en ikke gir den ønskede bildeeller lydkvalitet etter at den er skrudd på, bør du sjekke:

- om antennen står skikkelig i.
- om alle kontrollene og tastene er brukt riktig.
- at den valgte TV-kanalen ikke er "stengt for dagen".
- at lyden er skrudd på (at ikke "muting" er brukt).

Slå av TV-apparatet hvis:




- den RØDE lampen under skjermen blinker hele tiden.
- det er en lys, hvit stripe over skjermen.

NOTES



.

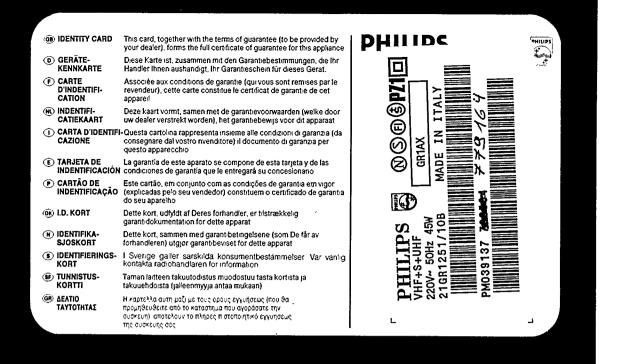

*